

Srážeč hran elektrický SHE-VAB06

Překlad původního návodu k používání stroje



Popis zařízení:

Srážeč hran je vysokorychlostní universální stroj určen pro profesionální srážení hran.

Umožňuje díky dvěma vřetenům srážení hran v úhlovém vedení 45° a srážení hran pod úhlem tvarových dílců (45°, R2 a R3 - vnější i vnitřní hrany, rádiusy a díry od Ø 8/ R4).

Masivní a stabilní konstrukce s pojezdovými kolečky.

Frézy na obou vřetenech jsou s výměnnými břitovými destičkami.

model	výška srážení		úhel srážení	pohon	motor	otáčky		hmotnost	velikost D x Š x V
	lineární	obloukový				lineární	obloukový		
SHE-VAB06	0-4mm	0-2.5mm	45°	400V 50HZ 3PH	750W	8500RPM	12000RPM	73Kg	500×420×580mm

malé ložiska	2
--------------	---



UPOZORNĚNÍ:

Zařízení je dodáno bez elektrokoncovky.

Stroj smí zapojit pouze osoba znalá s vyšší kvalifikací (vyhl. 50 §6.)



Pokyny pro užívání stroje:

- Vždy je nutné dodržovat obecně platné bezpečnostní směrnice a pravidla pro prevenci úrazů
- V případě nesprávného použití zařízení nepřebírá výrobce ani dodavatel za uživatele žádnou odpovědnost za vzniklé škody
- Je zakázáno provozování zařízení bez znalosti návodu a bez znalostí používání operací, které zde nejsou uvedeny.

Bezpečnostní opatření

1. Pročtěte si pozorně návod k používání a údržbě dříve, než uvedete zařízení do provozu.
2. Zajistěte dostatečně rovnou plochu pro umístění stroje a prostor kolem pro práci a manipulaci s obrobky.
3. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte bezvadný stav stroje a jeho bezpečnost
4. Neodstraňujte žádné kryty a bezpečnosti zařízení. Tato zařízení jsou nainstalována pro Vaši bezpečnost a jejich případným odstraněním se vystavujete zvýšenému riziku úrazu.
5. Dbejte bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích a tyto štítky neodstraňujte.
6. Dbejte předpisů pro práci s elektrickými stroji platných v ČR. Při práci na elektrických zařízeních je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.
7. Nevystavujte dešti a nepoužívejte nástroje k tomu určené
8. Dbejte na bezpečnost práce (použití bezpečnostních brýlí, popř. obličejovou masku, pracovní oděv musí těsně přiléhat k zápěstí a loktům, zvolte úpravu vlasů tak, aby nezasahovaly do pracovního prostředí stroje, nečistěte třísky ručně bez použití pracovních rukavic, atd.)
9. Vždy dbejte na prevenci úrazu. Nestrkejte ruce nebo nohy do pracovního prostoru zařízení.
10. V případě kolize nebo jiných případů poškození se spojte s naším zástupcem
11. Zkontrolujte napětí a kmitočet na štítku motoru, jestli se shodují s elektrickým zdrojem.
12. Zástrčka stroje by měla být pevně zasunuta do zásuvky.
13. Když máte poruchu nebo netypický zvuk, měli byste ihned stroj vypnout ze zásuvky, zavřít levou stranu stroje s tlačítky a pak zkontrolovat a opravit.
14. Nenechávejte stroj běžet bez obsluhy, ujistěte se, aby byl stroj vypnut před odchodem obsluhy. Při vnějším přerušení přívodu proudu, by jste měli zmáčkнуть červené tlačítko, jinak bude stroj pracovat i bez obsluhy.
15. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu
16. Stroj nemůže dosáhnout maximální kapacitu řezání, čímž se zabraňuje různým nebezpečným faktorům.
17. Nepracujte na stroji, pokud jste unavený, po požití alkoholu nebo omamných látek.
18. Nezkoušejte používat nevhodné nádstavce ve snaze překročit větší kapacitu nástroje. Schválené příslušenství je doporučeno od výrobce stroje.
19. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně doraženy všechny šrouby.
20. Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.

Ochrana životního prostředí:

- Práce na tomto zařízení nijak neovlivňuje životní prostředí a jeho provozováním nevznikají žádné škodlivé nepracovatelné odpady.




Montáž:

- Stroj je dodáván smontovaný. Z hlediska bezpečnosti a pohodlí je nutno zajistit přístup ze všech stran. Umístěte na pevný stůl nebo stojan přiměřené výšky.
- Pojezdová kolečka přístroje lze zajistit proti pohybu, popř. demontovat
- Připojte k el. síti, Trvalé připojení smí provést pouze osoba znalá s vyšší kvalifikací (vyhl. 50 §6.)
- Zapněte stroj a sledujte, je-li chod bezproblémový. Zkontrolujte, zda se nástroje otáčí dle šipek. V opačném případě upravte sled fází (elektrikář).

Popis stroje

- 2 Upínací šrouby výšky vodítka
- 3 Stavěcí šroub šířky vodítka
- 4 Desky vodítka
- 6 Vřeteno
- 8 Kryt
- 9 Vodící deska
- 10 Vřeteno s vodícím ložiskem
- 11 Stavěcí příruba
- 12 Upínací kroužek
- 13 Upínací šrouby motoru
- 14 Boční kryty
- 15 Motor
- 16 Tlačítka on/off/stop

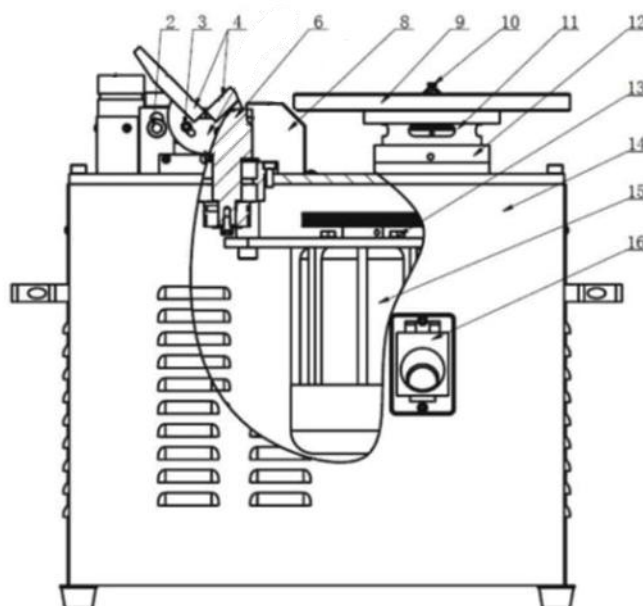

Srážení hran přímých:

- Pro srážení rovných hran použijeme srážecí s úhlovým vedením
- Velikost srážení nastavte šroubem (3) ze zadní strany kolébky na požadovanou velikost srážení
- Upínací šrouby (2) pevně utáhněte
- Materiál lehce přitlačujte ve směru pohybu

Srážení hran tvarových:

- Pro srážení tvarových hran použijeme srážecí s vodící deskou (lze použít i pro rovné hrany)
- Výšku desky tzn. velikost srážené hrany nastavíme jejím otáčením po uvolnění upínacího kroužku (12). Materiál ved'te proti pohybu nástroje (ve směru šipky).
- Výměnu nástroje (v případě, že chcete použít nástroj na srážení radiusů) provedeme vymontováním vodící desky (9), poté vyšroubováním stávajícího nástroje (10) z vřetene a našroubováním nového typu nástroje. Poté vrátíme zpět vodící desku (9).

Upozornění:

- S dodanými nástroji lze obrábět materiál do tvrdosti HRC30.
- Rychlá výměna plátek nebo otočení: demontujte vodítko uvolněním šroubů (3) (přímé hrany) nebo vyšroubováním vodící desky (9) (tvarové hrany).

Podrobný popis:

- 1 Vodicí deska
- 2 Vodicí deska
- 3 Lože
- 4 Kryt
- 5 Příruba
- 6 Příruba
- 7 Úhlový doraz
- 8 Kryt
- 9 Pouzdro
- 10 Základna
- 11 Pojistná matice
- 12 Hlavice
- 13 Ložisko
- 14 Vodicí šroub
- 15 Šroub
- 16 Nožová hlava
- 17 Řezná destička
- 18 Vřeteno
- 19 Prachovka
- 20 Ložisko 6205-2RZ
- 21 Pouzdro
- 22 Řemenice
- 23 Vodicí deska
- 24 Příruba
- 25 Upínací kroužek
- 26 Řezná destička
- 27 Vřeteno
- 28 Pouzdro
- 29 Upínací kroužek
- 30 Řemenice
- 31 Rozpěra
- 32 Řemenice
- 33 Řemen
- 34 Příruba
- 35 Motor
- 36 Tyč
- 37 Nožka
- 38 Kryt
- 39 Kryt
- 40 Madlo
- 41 Tlačítka


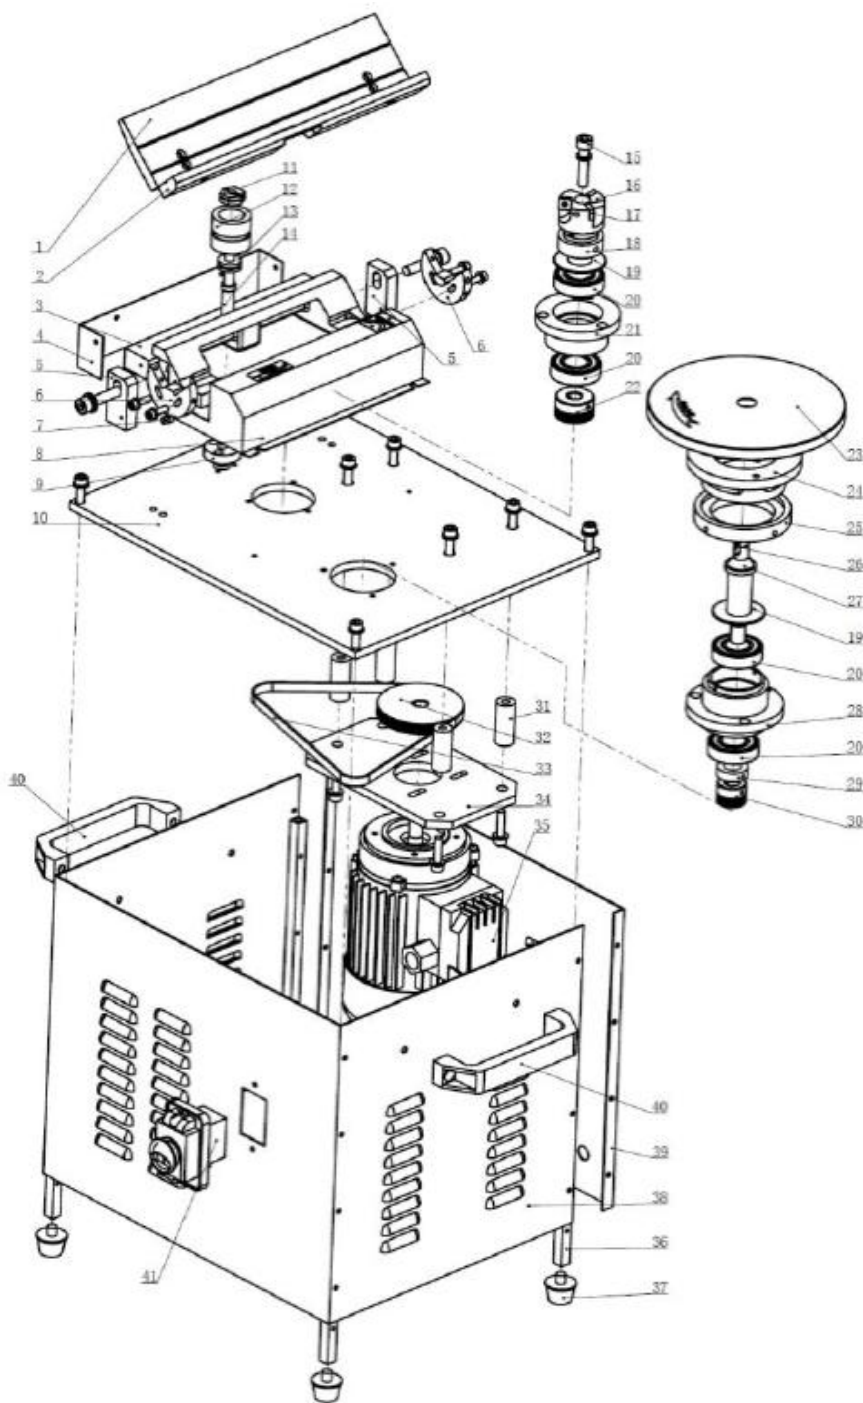


Schéma el. zapojení:

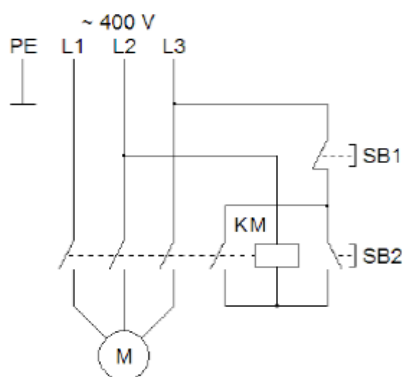

VABEX ZLÍN

s.r.o.

www.strojisveraky.cz

Czech Republic

mobil: +420 721 983 504
+420 775 567 322

tel.: +420 573 776 060
fax: +420 573 776 067

NÁŘADÍ, NÁSTROJE
A MALÉ STROJE PRO KOVOOBRÁBĚNÍ



www.strojisveraky.cz
<http://shop.strojisveraky.cz>
e-mail: vabex@strojisveraky.cz

Záruční podmínky:

- Na výrobky fi VABEX s.r.o je poskytována záruka v délce 12.měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby.
- Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
- Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
- Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u kterého je výrobek reklamován a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme předložit doklad o koupi zboží.
- Reklamací uplatňujete u prodejce osobně nebo zboží zašlete v nerozloženém stavu na adresu prodejce. Součástí zaslaného reklamovaného zboží do opravy (řádně zabaleného) musí být popis závady a kopie dokladu o pořízení.
- Výrobky předávejte k reklamaci do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě Vám bude účtován poplatek za očištění.
- Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě.

Likvidace stroje:

Po skončení životnosti výrobků je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou:

- Demontujte všechny díly stroje
- Díly roztrďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty, ...)
- Vytríděný materiál odevzdejte k recyklaci (s výjimkou elektroodpadu)
- Elektroodpad: z hlediska platných předpisů o odpadech se jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu. Vytríděné díly, případně celý přístroj je nutno odevzdat do svěrných míst elektroodpadu.

Upozornění:

Vyobrazení výrobku a rozpis jeho příslušenství se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného zboží a jeho příslušenství. Je to důsledek vývoje. Takové varianty však nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.